

# Gebruikershandleiding Integra

## Overzicht van het bediendeel



De storingsled (geel) zal branden bij een storing aan het systeem.

De systeem ingeschakeld led geeft aan dat het systeem aan staat en zal na 10 seconden weer uitgaan.

De servicemode led zal knipperen bij aanwezigheid van uw installateur

De alarmled zal branden bij een alarmmelding die op dat moment aanwezig is.

## Inschakelen van uw systeem

Toets uw **code** in gevolgd door **[OK]**, het systeem zal nu inschakelen en de uitloopvertraging zal hoorbaar zijn op uw bediendeel.

Het LCD scherm toont:

```
Ik schakel nu in  
Verlaat object !
```

En vervolgens:

```
Kantoor  
Verlaten: 14s
```

Verlaat uw object. Als de uitloopvertraging toon stopt is uw systeem ingeschakeld.

## Inschakelen bij thuisblijven

Toets een **[1]** gevolgd door **[OK]** en uw systeem zal de voorgeprogrammeerde zones niet inschakelen. Denk hierbij aan slaapkamer of overloop.

## Uitschakelen van uw systeem

Als u uw object binnenkomt zal de inloopvertraging hoorbaar zijn op het bediendeel. Op uw display staat:

```
Kantoor  
Binnenkomen: 16s
```

U geeft uw **code** gevolgd door **[OK]** en op uw display staat:

```
Systeem uitgesch  
Welkom
```

Ook na een alarm schakelt u het systeem normaal uit en wordt vanzelf gevraagd om het alarm te bekijken. U kunt dan zien welke melder in alarm is geweest.

## Herstellen van rookmelders

Na een alarm van uw rookmelder(s) zal een rode led oplichten bij de rookmelder die geactiveerd is geweest. Deze kunt u op de volgende manier resetten.

Toets **9999**, gevolgd door **[\*]**. In het display verschijnt "Herstel Zones" en met **[OK]**, worden de rookmelders worden nu gereset.

## Overbruggen van zones

U kunt bepaalde zones tijdelijk uitschakelen door deze menufunctie. Een zone overbrugging geldt eenmalig en zal na uitschakelen van uw systeem de desbetreffende zone weer activeren.

Toets uw **code** met **[\*]** en u ziet het volgende scherm:

```
→Inschakelen  
Inschakelmode
```

Ga met uw **[▼]** **toets** naar:

```
Gebruikers  
→Zone overbrug.
```

Druk op **[OK]**, u ziet :

```
Zone overbrugd: ?  
Entreedeur
```

Ga met uw **[▼]** naar de gewenste zone of toets een **[0]** en vervolgens het zonenummer.

```
Zone overbrugd: ·  
Melder Kantine
```

Door op de **[1]** te drukken komt er in plaats van de punt een J te staan:

```
Zone overbrugd: J  
Melder Kantine
```

Dit kun je ook bij andere melders doen die tijdelijk uit moeten en als u klaar bent drukt u op **[OK]**. Het volgende scherm verschijnt:

```
Zones overbrugd
```

U kunt uw systeem nu gewoon inschakelen zoals altijd, alleen zullen de overbrugde zones dus niet reageren totdat uw systeem uitgeschakeld wordt. De overbrugging zal dan automatisch verdwijnen.

## Gebruikerscodes aanmaken/wijzigen

De manager van het systeem kan met zijn of haar code andere codes wijzigen of aanmaken.

### **Een nieuwe code aanmaken of een code wijzigen:**

Toets de managercode in met de **[\*]** en u ziet het volgende scherm:

```
→Inschakelen  
  Inschakelmode
```

Ga met uw **[▼]** naar:

```
Wijz. eigencode  
→Gebruikers
```

Druk op **[OK]**, u ziet :

```
→Nieuwe gebruik.  
  Wijzig gebruik.
```

Maak de keuze tussen nieuwe gebruiker of wijzig gebruiker en druk op de **[OK]** toets, u ziet het volgende:

```
→Code  
  Telefoon code
```

Om een code te wijzigen toets op **[OK]**, u ziet:

```
Gebruiker code:  
2580_
```

U kunt uw nieuwe code invoeren 4-6 cijfers en bevestigen met **[OK]**. Nu is de code actief en kunt u de naam van de gebruiker nog wijzigen. Ga met uw **[▼]** naar:

```
Lees prox.kaart  
→Naam
```

Druk op **[OK]**, u ziet:

```
Naam:  
Gebruiker 2
```

Gebruik de **[▲]** om karakters te wissen en met de **[▶]**/**[◀]** kunt u de cursor verplaatsen. U kunt de gewenste naam invoeren door middel van de numerieke toetsen. Bij elke toets staat een letter en als u deze toets indrukt krijgt u eerst een

hoofdletter gevolgd door de kleine letter en daarna weer een hoofdletter van de tweede letter op je toets enz. Als u bijvoorbeeld Dirk in wilt geven toetst u de volgende getallen:

1x op de **[3]** wordt de D

**[▶]**

6x op de **[4]** wordt de i

**[▶]**

6x op de **[7]** wordt de r

**[▶]**

4x op de **[5]** wordt de k

**[OK]** voor einde.

Om nu de gebruiker definitief op te slaan drukt u op uw **[\*]** totdat dit scherm komt:



Bewaar  
wijziging ? l=Ja

Als u nu op een **[1]** drukt wordt alles definitief opgeslagen of druk op uw **[\*]** om alles te annuleren.

## Datum en tijd wijzigen

Toets uw **code** gevolgd door **[\*]**. Ga met uw **[▼]** naar **<Stel tijd in>** en druk op **[OK]**. Geef de nieuwe tijd in en druk op **[OK]** geef de datum in en/of druk op **[OK]**.

## Enkele makkelijke functies


Er zijn wat handige functies die u kunt benaderen door een toets 3 seconden ingedrukt te houden. Dit zijn:

**[1]** voor het bekijken van de zonestatus. Hier kun je zien of een zone actief of in rust is. Een ● geeft aan dat deze zone geactiveerd is en een • geeft aan dat de zone in rust is. Met uw **[▼]** kunt u met tekst zien welke zone geactiveerd is.

**[6]** voor het alarmgeheugen te bekijken.

**[7]** voor het uitlezen van stringen. Indien er stringen zijn kunt u hier uitlezen wat het probleem is.

## Besturing via smartphone App

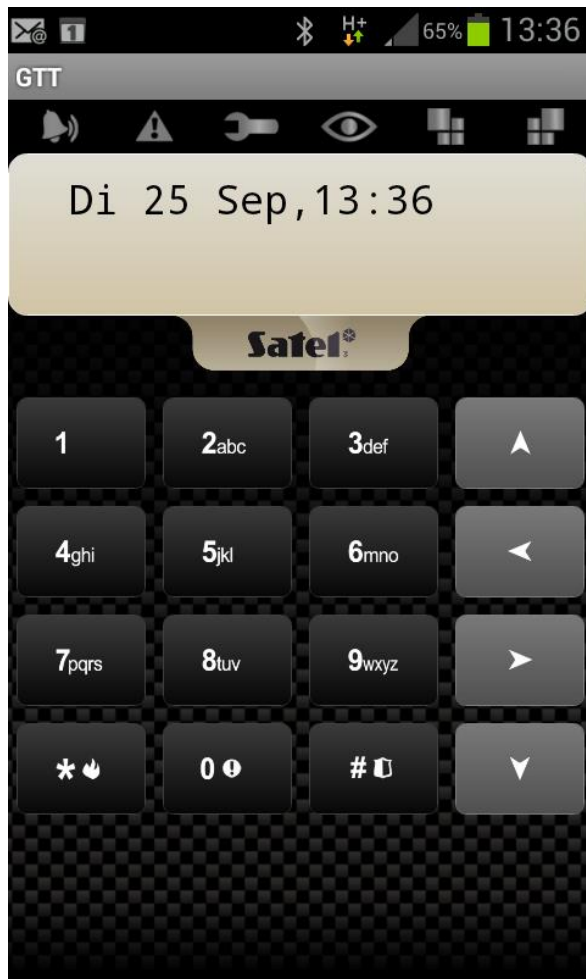

Via de App, en indien er de daarvoor nodige ethernet module inzit, kunt u uw systeem bedienen op afstand. Hier ziet u een afbeelding van de App. De bediening werkt zoals u gewend bent van uw bediendeel, echter ontbreekt de OK toets. Dit is het # in de App. Verder heeft u alle mogelijkheden om uw systeem te bedienen, zoals u gewend bent.

De instellingen om de App te laten werken op uw systeem zullen door onze medewerker ingesteld worden.